

スタートガイド

GW-USEco300

Version: GW-USEco300_QIG-A_V2

- 本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定手順より本製品の設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。
- 本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されているサポートセンターへご連絡ください。
- 本紙に記載されていない内容については、クライアント・マネージャのヘルプを参照してください。参照方法は、本紙裏面の「ヘルプの見方」を参照してください。
- Mac OS Xをお使いときは、本紙裏面の「Mac について」を参照してください。

本製品の特長

11n/300Mbps対応で、世界最小クラス！
高速で快適なインターネット接続が可能！



手順の確認

STEP 1 親機を確認する

STEP 2 ソフトウェアのインストール

STEP 3 親機に接続する

Wi-Fi ルータ（親機）に WPS ボタンを使って接続します。

手動で親機に接続する

手動で Wi-Fi ルータ（親機）に接続するときは、本紙裏面を参照してください。

他の接続モードについて

ゲーム機などを接続するときや、Xlink Kai を使用するときは、本紙裏面を参照してください。

準備する

●同梱物

☐ 本製品



☐ CD-ROM ※同梱品（ソフトウェア）



☐ スタートガイド（本紙）

☐ はじめにお読みください（保証書含む）


●別途用意してください。

☐ パソコン

☐ インターネットに接続できる環境

☐ Wi-Fi ルータ（親機）

各部の名称

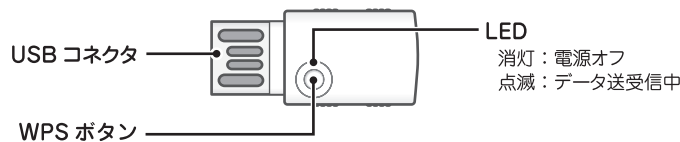


必ずお読みください

- 本製品に付属のソフトウェア「クライアント・マネージャ」の動作保証は、Windows 7/Vista SP1/XP(32bit) SP3以降です。
- 無線 LAN 機能内蔵のパソコンをご使用のときは、各メーカーの取扱説明書をご確認いただき、事前に「内蔵無線 LAN 機能を無効」にしてください。
- 弊社製の他の無線 LAN 子機や他社製の無線 LAN 子機がすでにインストールされている環境では、設定中に右記の画面が表示されます。右記の画面が表示されたときは、他の無線 LAN 子機のドライバ・ユーティリティをアンインストールしてください。
- 本紙は無線 LAN クライアントモードの設定方法を説明しています。

STEP 1 親機を確認する

はじめに以下の内容を確認します。

- 1 お使いの Wi-Fi ルータ（親機）が、問題なくインターネットに接続できることを確認します。※本手順で設定するには、Wi-Fi ルータが別途必要です。
- 2 お使いの Wi-Fi ルータ（親機）が WPS 機能に対応しているが確認します。Wi-Fi ルータに付属の取扱説明書を参照し、確認してください。

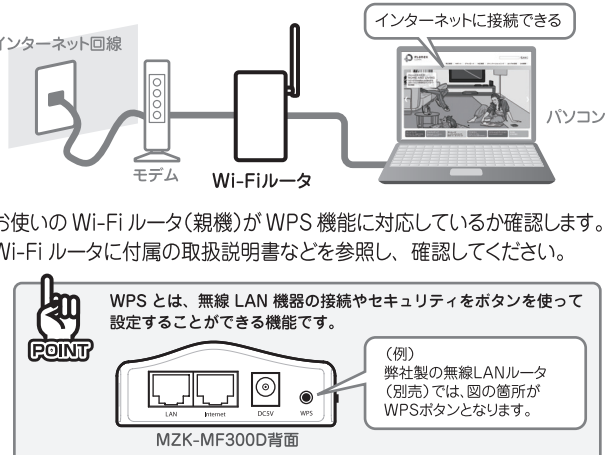

以下の順で手順を進めてください

Wi-Fi ルータに WPS ボタンがあるとき Wi-Fi ルータに WPS ボタンがないとき


STEP 2 「ソフトウェアのインストール」

STEP 3 「親機に接続する」 本紙裏面「手動で親機に接続する」

STEP 2 ソフトウェアのインストール



以下の手順にしたがってソフトウェアをインストールしてください。
※手順では Windows 7 の画面を使用していますが、Windows Vista / XP でも同じ手順になります。

- 1 まだ本製品をパソコンへ取り付けないでください。
- 2 パソコンの電源をオンにし、付属の CD-ROM をパソコンの CD/DVD ドライブにセットします。
※Windows XP をお使いのときは、4 へ進んでください。

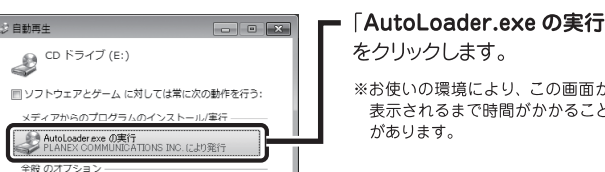

- メニュー画面が表示されないとき「コンピュータ」(またはマイコンピュータ)を開き、CD/DVD ドライブのアイコンをダブルクリックします。
- お使いのパソコンに CD/DVD ドライブがないとき以下の URL よりソフトウェアをダウンロードしてください。
<http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-useco300.shtml>


- 3 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されますので、[はい] または、[続行] をクリックします。
- 4 「ソフトウェアのインストール」をクリックします。
- 5 「インストール開始」をクリックします。
- 6 「インストール」をクリックします。
- 7 「完了」をクリックします。
- 8 インストールが終了すると、「クライアント・マネージャ」が起動します。左記の画面を表示させたまま「STEP 3」に進みます。

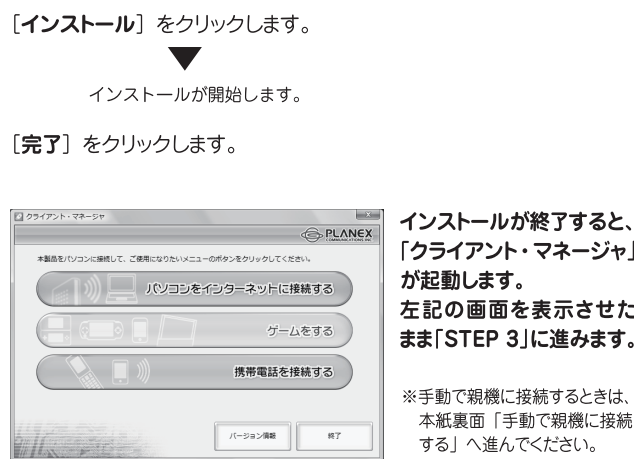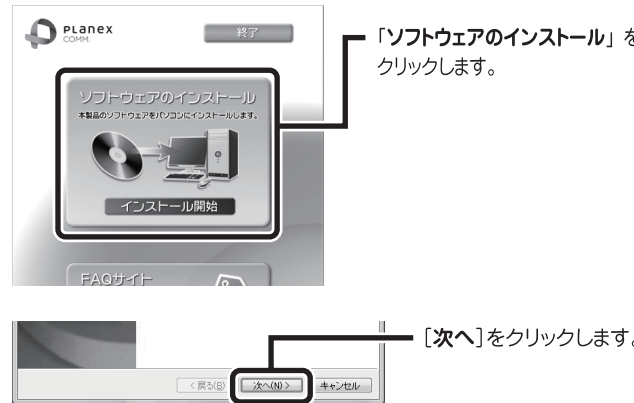


STEP 3 親機に接続する

本製品をパソコンに取り付け、Wi-Fi ルータ（親機）に接続します。

- 1 本製品をパソコンの USB ポートに挿し込みます。
- 2 「パソコンをインターネットに接続する」をクリックします。

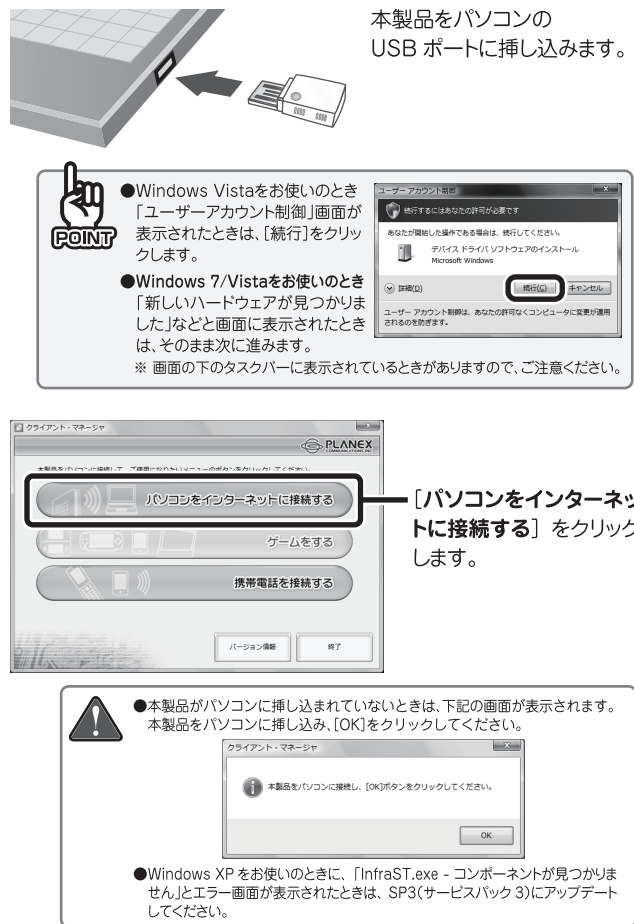

- 3 「はい」をクリックします。
- 4 「OK」をクリックします。
- 5 下記の画面を表示したまま次の 6 へ進みます。
- 6 Wi-Fi ルータ（親機）の WPS ボタンを押します。
- 7 本製品の WPS ボタンを 2 秒以上押して離します。
- 8 接続が完了すると左記の画面が表示されます。IP アドレス・サブネットマスク・デフォルトゲートウェイが割り当てられていることを確認し、[閉じる] をクリックします。
- 9 ①パソコンからCD-ROMを取り出します。②WEBブラウザを起動し、パソコンがインターネットに接続できることを確認します。

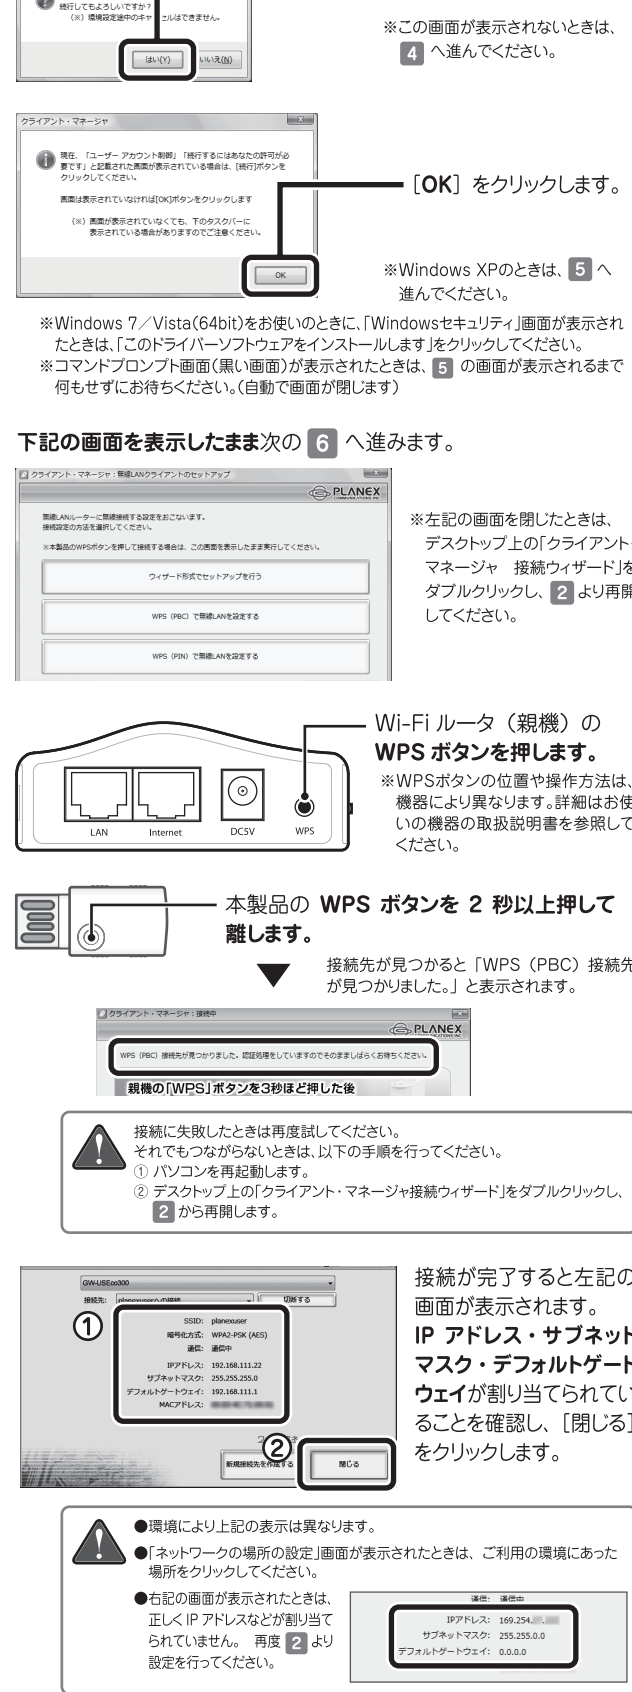

以上で親機への接続は完了です

▶ 複数の接続先を登録するときは、本紙裏面の「手動で親機に接続する」より登録してください。

手動で親機に接続する

本製品をパソコンに取り付け、手動で Wi-Fi ルーター（親機）に接続します。

- はじめに接続先のWi-Fiルーター（親機）のセキュリティ情報を確かめて、以下の表を埋めます。
※(イ)は ⑦、(ロ)は ⑧ で使用します。

	名称	接続先のセキュリティ情報
(イ)	SSID (接続名)	
(ロ)	暗号化キー	

- 暗号化キーは、上記の暗号化がWEPのときは「WEPキー」を、TKIP/AESのときは「パスフレーズ」を記入してください。
- セキュリティ情報の確認方法は、お使いのWi-Fiルーター（親機）の取扱説明書を参照してください。

- 本製品をパソコンの USB ポートに挿し込みます。

- POINT**
- Windows Vistaをお使いのとき「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[続行]をクリックします。
 - Windows 7/Vistaをお使いのとき「新しいハードウェアが見つかりました」などと画面に表示されたときは、そのまま次に進みます。
※ 画面の下のタスクバーに表示されているときがありますので、ご注意ください。

- 「パソコンをインターネットに接続する」をクリックします。

- 本製品がパソコンに挿し込まれていないときは、下記の画面が表示されます。本製品をパソコンに挿し込み、[OK]をクリックしてください。



- Windows XPをお使いのときに、「InfraST.exe - コンポーネントが見つかりません」とエラー画面が表示されたときは、SP3（サービスパック 3）にアップデートしてください。

- 「はい」をクリックします。
※この画面が表示されないときは、⑤へ進んでください。

- 「OK」をクリックします。

- Windows XPのときは、⑥へ進んでください。
- Windows 7 / Vista (64bit)をお使いのときに、「Windows セキュリティ」画面が表示されたときは、「このドライバのソフトウェアをインストールします」をクリックしてください。
- コマンドプロンプト画面（黒い画面）が表示されたときは、⑥の画面が表示されるまで何もせずお待ちください。（自動で画面が閉じます）

- 「ウィザード形式でセットアップを行う」をクリックします。

- ①(イ)と同じSSID（接続名）をクリックします。
②「次へ」をクリックします。

- SSID(接続名)が表示されないときは[再検索]をクリックしてください。
- それでも表示されないときは、パソコンを再起動したあと、デスクトップ上の「クライアント・マネージャ接続ウィザード」をダブルクリックし、③から再度進めてください。

- ①(ロ)と同じ暗号化キーを入力します。
②「次へ」をクリックします。

- 「保存」をクリックします。

- 接続が完了すると左記の画面が表示されます。
IP アドレス・サブネットマスク・デフォルトゲートウェイが割り当てられている事を確認し、[閉じる]をクリックします。

- 環境により上記の表示は異なります。
- 「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、ご利用の環境にあった場所をクリックしてください。
- 右記の画面が表示されたときは、正しく IP アドレスなどが割り当てられていません。再度 ③ より設定を行ってください。

- ①パソコンからCD-ROMを取り出します。
- ②WEBブラウザを起動し、パソコンがインターネットに接続できることを確認します。
※本手順でうまく接続できないときは、パソコンを再起動してください。
※それでもうまく接続できないときは、本紙裏面「手動で親機に接続する」を参照し、設定を行ってください。

以上で親機への接続は完了です

- ▶ 複数の接続先を登録するときは、本紙裏面の「手動で親機に接続する」より登録してください。

ヘルプの見方

- ①「スタート」→「すべてのプログラム」をクリックします。
- ②「ブラネックス クライアント・マネージャ」→「クライアント・マネージャ ヘルプ」をクリックします。

- ヘルプが表示されます。
※以下のホームページより参照する事も可能です。
<http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-useco300.shtml>

他の接続モードについて

本製品に付属の「クライアント・マネージャ」を使って、その他の接続方法を行うときは、以下を参照してください。

ゲーム機やスマートフォン（iPhone）、Wi-Fi 対応携帯電話を接続するとき

- パソコンに、インターネット回線とつながっている LAN ケーブルを接続し、インターネットに接続できる状態にします。
- システムトレイの「クライアント・マネージャ」アイコンを右クリックします。
- 「アクセスポイントモードへの切り替え」をクリックし、接続モードを切り替えます。
- システムトレイの「クライアント・マネージャ」アイコンを右クリックし、「無線 LAN ユーティリティ起動」をクリックします。
- ⑤「現在のアクセスポイントモードの設定情報」画面が起動します。以下の画面の設定情報を参照しながら、ゲーム機、スマートフォン（iPhone）、Wi-Fi 対応携帯電話を接続します。

XLINK Kai を使用するとき

XLINK Kai の設定方法は、以下のホームページにご紹介しています。
以下のホームページを参照してください。
<http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-useco300.shtml>

Mac について

Mac OS Xをお使いのときは、付属 CD-ROM、またはホームページ上のユーザーズ・マニュアルを参照してください。
※アクセスポイントモードは Mac OS X に対応しておりません。

付属 CD-ROM のユーザーズ・マニュアルを参照するとき

- ① パソコンの CD/DVD ドライブに付属の CD-ROM を挿入します。
- ② CD-ROM アイコンをダブルクリックして開き、「Mac_Manual」フォルダー「index_mac.html」の順でダブルクリックします。

ホームページ上のユーザーズ・マニュアルを参照するとき

以下のホームページより参照します。
<http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-useco300.shtml>

困ったときは

ここでは本製品をWi-Fiルーター（親機）に接続するときの疑問や、トラブルの解決方法をご紹介します。

LED（ランプ）が点滅しない

- 別の USB ポートに取り付けてみてください。
- 無線 LAN 内蔵パソコンや他の無線 LAN アダプタが取り付けられているときは、「内蔵無線 LAN 機能の無効化」または「ドライバ・ユーティリティを削除」してください。

インストールに失敗した

- 一度インストールしたクライアント・マネージャをアンインストールし、再度インストール作業をお試しください。
- お使いのパソコンにセキュリティソフトウェアがインストールされているときは、一時停止または一時的にアンインストールしていただき、その後再度インストールをお試しください。
※一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照してください。
- パソコンのユーザーアカウントを管理者権限にてインストールを行っていないときは、管理者権限を持つユーザーアカウントでログオンし、インストールをしてください。
- パソコンの USB ポートに別の空きポートがあるときには、一度別の USB ポートに取り付けていただき、再度のインストールをお試しください。

設定中にエラーが表示された

- Windows XP お使いのときに、「InfraST.exe - コンポーネントが見つかりません」とエラー画面が表示されたときは、SP3（サービスパック 3）にアップデートしてください。

インターネットにつながらない

- 本製品がパソコンの USB ポートにしっかりと取り付けられているか確認してください。
- Wi-Fi ルーターなどの親機との間に障害物がないか確認してください。
- SSID（接続名）や暗号化キーが正しく設定できているか確認してください。
- インターネット回線とつながっている LAN ケーブルがパソコンに接続されているときは、LAN ケーブルを取り外してください。
- 複数の無線 LAN アダプタが取り付けられているときは、本製品以外の無線 LAN アダプタを取り外すが無効にしてください。
- 本紙の手順でインターネットに接続できないときは、「クライアント・マネージャ ヘルプ」の「パソコンをインターネットに接続する」→「ウィザード形式でセットアップを行う」を参照し、「手動入力」より設定してください。

その他の解決方法については、「クライアント・マネージャ ヘルプ」の「トラブルシューティング」を参照してください。

アンインストール

本製品のソフトウェアをアンインストールするときは、以下の方法で削除してください。
※本製品のドライバの削除方法は、「クライアント・マネージャ ヘルプ」→「トラブルシューティング」→「手動でドライバをインストールする」→「ドライバの削除方法」を参照してください。

- ①「スタート」→「コントロールパネル」→「プログラムのアンインストール」(Windows XP のときは「プログラムの追加と削除」)をクリックします。
- ②「ブラネックス クライアント・マネージャ」を選び、「アンインストール」をクリックします。

※アンインストール中に「インストールを継続するには…」と画面が表示されたときは、「セットアップを完了後、アプリケーションを自動的に終了して、再起動する」にチェックを入れ、[OK]をクリックします。

※Windows 7/Vistaをお使いのとき「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[はい]または[許可]をクリックします。

サポート Q&A 情報

本紙に記載されていない困ったときの情報は FAQ サイトに掲載されています。
以下より参照してください。

- ホームページより検索して参照するとき

ブラネックス GW-US Eco300 で 検索

- 付属の CD-ROM から参照するとき
メニュー画面の[FAQサイト]をクリックします。

- 携帯電話より検索して参照するとき
右のQRコードをスキャンしてアクセスしてください。
www.planex.co.jp/mobile/

- Twitter でもサポートしています
Twitterサポートアカウント: @PLANEX_SUPPORT

●ブラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、ブラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
●MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●Wi-Fi CERTIFIED ロゴは、Wi-Fi Allianceの認証ロゴマークです。
●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●ご注意: ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。

DA120210_GW-US Eco300_QIG-A